



NÁVOD K OBSLUZE

Elektrické topidlo **Professor** DL-01 / DL-01T



Toto topidlo je vhodné pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné použití.
Před prvním použitím si důkladně přečtete celý návod k obsluze
a uschovejte pro případ pozdější potřeby.

strana 1





Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku Professor. Přístroje značky Professor jsou vyráběny za použití nejnovějších výrobních metod s důrazem na kvalitu, snadnou obsluhu a dlouhou životnost.

Před použitím si přečtete tento návod a důsledně se jím řiďte. Na poškození způsobená nedodržením pokynů k obsluze nemůže být uplatněna záruka. Návod uschovejte pro případné pozdější použití.

Charakteristika výrobku

Automatická regulace teploty pro zajištění optimální teplotní hladiny.

Tři možnosti volby výkonu.

Tichý provoz.

Praktická madla pro snadné přenášení.

POPIS

1 - výdech horkého vzduchu


2 - madla

3 - spínač výkonu

4 - termostat

5 - nožky

6 - spínač ventilátoru (pouze u modelu DL01T)

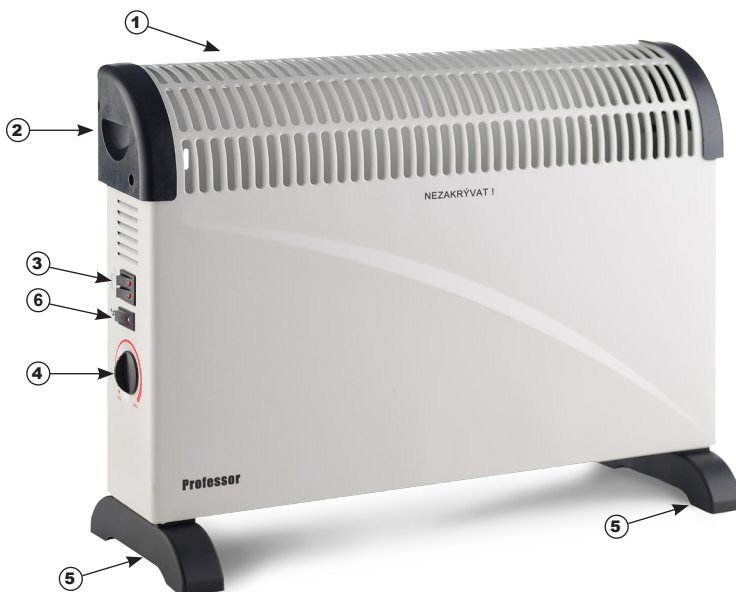



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.
- Před prvním použitím se ujistěte, že napětí ve Vaší elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
- Tento spotřebič není vhodný pro provoz ve vlhkém prostředí. Nepoužívejte jej v koupelnách, v blízkosti umyvadel, dřezů, van, bazénů apod. Nikdy přístroj ani přívodní šňůru neponořujte do vody.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem.
- **UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.**
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Spotřebič neumísťujte v blízkosti jakéhokoliv tepelného zdroje.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Přístroj odpojujte ze sítě vytažením za zástrčku, nikdy netahejte za přívodní šňůru.
- Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horkou plochu.





- Nepokoušejte se sami opravovat přístroj, zástrčku nebo přívodní šňůru. Přenechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
- Zajistěte, aby přístroj stál vždy na rovném a pevném podkladu. Nestavte přístroj na měkké podložky, např. pohovku nebo postel.
- Proud vzduchu z přístroje nesmí mířit na záclony, závěsy, nábytek a hořlavé látky.
- Přístroj nepoužívejte pro sušení oblečení.
- Přístroj používejte výhradně ve svislé poloze.
- Při čištění nebo manipulaci s přístrojem se přesvědčte, že je přístroj odpojen od elektrické sítě.
- Neobsluhujte přístroj mokřýma rukama.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od el. sítě.
- Nevhodné pro venkovní použití.
- Nedoporučujeme použití prodlužovacích kabelů.
- Přístroj nepoužívejte v místech se zvýšenou koncentrací hořlavých par, např. v dílně při lakování, čištění apod.
- Přístroj umístěte na rovný, pevný a suchý podklad ve vzdálenosti alespoň 0,5 m od hořlavých látek. Nesmí být vystaven vlhkému a chemicky agresivnímu prostředí.
- Nestavte spotřebič v blízkosti vznětlivých předmětů a předmětů, které se snadno deformují vlivem teploty. Minimální vzdálenost musí být 0,9 m.
- Dovnitř přístroje nikdy nezasunujte žádné předměty.
- Vyvarujte se používání přístroje v prašném prostředí.
- Přístroj nesmí být umístěn těsně pod zásuvkou.
- Nepoužívejte topidlo v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo plaveckého bazénu
- Nepoužívejte topidlo s programem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která jej spíná automaticky. Existuje nebezpečí vzniku požáru.
- Přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky vždy, když jej nepoužíváte, před čištěním a přenášením.




Nezakrývat – Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte topidlo!





OBSLUHA

Před prvním zapnutím namontujte nožky. Šrouby jsou součástí balení. Umístěte přístroj na vhodné místo, nejméně 50 cm od nábytku a hořlavých předmětů jako jsou např. záclony, polštáře apod. Tato vzdálenost je nutná jak pro snížení rizika požáru, tak pro správnou cirkulaci vzduchu v místnosti. Vypněte spínače výkonu, ventilátor (pouze u modelu DL01T) a termostat nastavte na minimum.

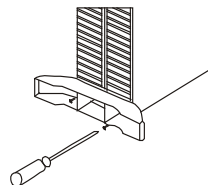

Napojte přístroj na elektrickou síť.

Vypínači zvolte výkon topidla (750 W, 1250 W, 2000 W). Zapněte ventilátor (pouze u modelu DL01T). Otočte ovladačem termostatu na maximum. Ve chvíli, kdy je místnost vytopena na optimální teplotu, otočte regulátorem do pozice, kdy zhasne kontrolka. Tím je teplota nastavena a přístroj sepne vždy, když teplota klesne pod zvolenou hodnotu.

Zapnutím ventilátoru zkrátíte dobu potřebnou pro vyhřátí místnosti. (pouze u modelu DL01T)

Poznámka: Pokud je přístroj používán poprvé nebo nebyl dlouho používán, můžete cítit slabý zápach anebo se může objevit slabý dým. Zápach nebo dým jsou v tomto případě normální a po krátké chvíli zmizí.

Jsou-li spínače topidel vypnuty, ventilátor fouká chladný vzduch (pouze u modelu DL01T).

Konvektor je vybaven automatickým vypínáním v případě přehřátí. Pokud je tato funkce aktivována, vypněte topidlo a odpojte jej od elektrické sítě. Před opětovným použitím konvektoru jej nechte vychladnout a odstraňte vše, co omezuje proudění vzduchu. Pokud se opakovaně automaticky vypíná, kontaktujte autorizovaného servisního technika nebo kvalifikovaného elektrikáře.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy přístroj odpojte od el. sítě.

K omytí použijte jemný navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky s brusným efektem.

Nikdy přístroj nenamáčejte do vody!

Přístroj skladujte vždy ve svislé poloze, na suchém bezprašném místě, pokud možno v původním obalu.

TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napětí: 220 - 240V ~ 50/60 Hz

Příkon: 750 - 2000 W

Jmenovitý tepelný výkon P_{nom} : 2,0 kW

Minimální tepelný výkon P_{min} : 0,75 kW

Maximální tepelný výkon $P_{max,c}$: 2,0 kW

Spotřeba pomocné elektrické energie v pohotovostním režimu e_{SB} : 0,0 kW

Ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem: Ano

Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti: Ano





Zpětný odběr elektroodpadu Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku. V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Interservis Liberec s r.o., 28.října 41, 460 07 Liberec 7 - www.inter-servis.cz, tel.: 482771547







Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.eva.cz

strana 8

