

# HOUPACÍ KONÍK

## NÁVOD K POUŽITÍ


Děkujeme Vám za zakoupení této hračky.  
Prosíme, přečtěte si tento návod a dbejte na dodržování instrukcí zde uvedených.  
Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

### Věková kategorie

3+ Hračka je určena pro děti od 3let.  
Doporučená maximální nosnost 50kg  
Určeno pro 1 jezdce (ne pro více najednou)

### Montáž hračky

Montáž je velmi jednoduchá.  
Na nohy koníka namontujte houpací rám.  
Zafixujte pomocí 4 matic.  
Našroubujte obě rukojeti.

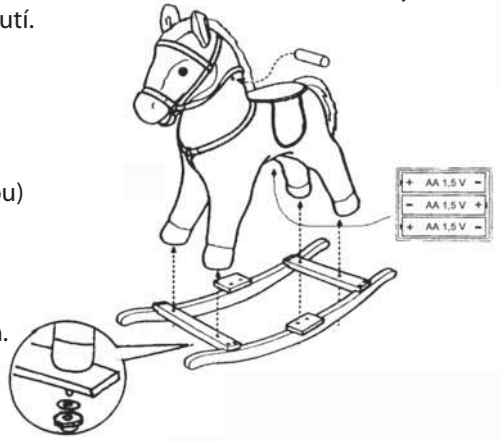

### Vložení a výměna baterií ve strojku

Kryt na baterie (spodní část koníka) odšroubujte.  
Do přihrádky na baterie vložte podle typu 2 nebo 3 ks baterií typu AA.  
Dbejte na správnou polaritu baterií (+/-).  
Kryt nasadte a našroubujte zpět.

**Poznámka:** Baterie nejsou součástí dodávky.



**Model A** vyžaduje 2 ks baterií typu AA

**Model B** vyžaduje 3 ks baterií typu AA (1 baterie navíc pro strojek ovládající pohyb).

Koník vydává zvuky a pohybuje se dle Vámi zakoupeného modelu:

**Model A)** koník cválá & zařehtá a zpívá kovbojskou píseň

**Model B)** koník navíc pohybuje pusou a ocáskem

### Jak se zvuky zapínají?

Stiskněte levé ouško – koník cválá a zařehtá

Stiskněte pravé ouško – koník zazpívá kovbojskou píseň

### Čištění a údržba

Prach z hračky vysajte vysavačem.

Nenamáčejte.

## Bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu.
  - Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.
  - Nabíjejte pouze Ni-Cd nebo NiMH baterie.
  - Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!
  - Baterie nevhazujte do ohně!
  - Baterie udržujte mimo dosah dětí.
  - Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.
  - Hračka není určena pro děti do 3let. Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení.
  - Zapojení hračky a výměnu baterií má provádět pouze dospělá osoba.
  - Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic.
  - Chraňte hračku před vlhkem a mokrem.
  - Výměnu baterií nesmí provádět děti.
  - Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytect nebo explodovat.
  - Části obalu (igelitové sáčky, drátky, krabice, apod.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, jelikož mohou být případným zdrojem nebezpečí pro dítě.
  - Igelitové sáčky uchovávejte z dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení.
  - Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem! V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny:
- \* Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!**

## Ochrana životního prostředí:

### Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.



Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.