

NÁVOD K POUŽITÍ

Tyčový mixér s příslušenstvím **Professor CZ-603X**

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání tyčového mixéru a jeho dobrá údržba.




Důležitá bezpečnostní upozornění

1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení a uschovejte jej.
2. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku a v návodu odpovídají napětí ve Vaší elektrické síti.
3. Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.
4. Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem.
5. Tento spotřebič nesmí být obsluhován dětmi a osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
6. Tento spotřebič používejte pouze k účelům, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nepoužívejte k žádnému jinému účelu.
7. Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru a bez vložených substancí (nezatížený).
8. Spotřebič a příslušenství držte mimo dosah dětí. Při používání spotřebiče v blízkosti dětí je nutná vysoká opatrnost.
9. Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se. V těchto případech odneste spotřebič do odborného servisu nebo k obchodníkovi, kde jste spotřebič zakoupili.
10. Je-li napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo kvalifikovaným servisem, aby se zabránilo vzniku nebezpečí úrazu.
11. Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřma rukama a taháním za napájecí přívod.
12. Pokud je pohonná jednotka v chodu, neodnímejte příslušenství (metlu, sekáček, tyčový nástavec).
13. Dbejte na to, aby se přívodní šňůra nedostala mezi rotující části příslušenství.
14. Pracovní nástavce nelze z hlediska bezpečnosti vyměnit za chodu jednotky. Než odejmete příslušenství, nechte rotující části úplně zastavit.
15. Před každým připnutím přístroje k el. síti zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý. Po skončení práce vždy odpojte spotřebič od el. sítě.
16. Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporáky, vařiče apod.) a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla apod.)
17. Před prvním použitím omyjte všechny části přicházející do styku s potravinami.
18. Při manipulaci s příslušenstvím postupujte velmi opatrně, nože jsou velmi ostré.
19. Nezpracovávejte potraviny s vyšší teplotou než cca 80°C.
20. Nikdy nevsunujte jakékoliv předměty ani prsty do rotujících částí spotřebiče a příslušenství (metly, tyčový mixer apod.).
21. Pokud se zpracovávané potraviny začnou zachycovat na příslušenství, spotřebič vypněte a příslušenství opatrně očistěte stěrkou.
22. Dbejte na to, aby za provozu příslušenství nenaráželo silně do stěn nádob, případně se nezaseklo v příliš husté hmotě nebo ve zmrazených potravinách.
23. Motorovou jednotku ani přívodní šňůru nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nemyjte ji pod proudem vody.
24. Distributor nezodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění o ostří tyčového mixéru nebo o příslušenství šlehače).

POPIS PŘÍSTROJE

Šlehač se skládá z pohonné jednotky (1), ponorného tyčového mixeru (2) z nerezové oceli, šlehačí metly (3) s převodovkou (4), sekací nádoby (5), mixovací nádoby (6) (700 ml) a nástěnného držáku (7).

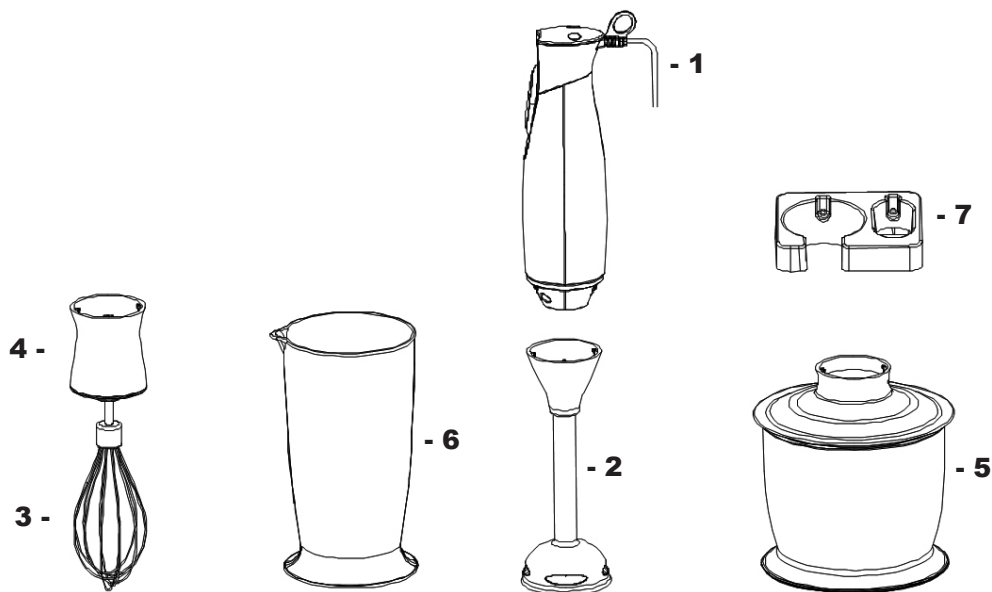

Před prvním použitím

Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte příslušenství. Omyjte všechny části, které přijdou do styku s potravinami v teplé vodě s přidáním saponátu. Poté důkladně opláchněte a osušte.

Ujistěte se, že přívodní šňůra je odpojená od zásuvky.

Pohonná jednotka

Pohonná jednotka je opatřena bezpečnostním spínačem s 2 stupni rychlosti.

- a) stupeň I – nízká rychlost
- b) stupeň II – vysoká rychlost

Ponorný tyčový mixer - nasazení (A)

Mixovací nástavec nasuňte na pohonnou jednotku a otočte proti směru hodinových ručiček až „zaklapne“. Odejmutí provedete opět otočením nástavce po směru hodinových ručiček.

Mixovací nádoba

Kalibrovaná mixovací nádoba o obsahu 700 ml je vhodná k odměřování a mixování použitých potravin.


Šlehačí nástavec – sestavení a nasazení (B)

Šlehačí metlu zasuňte do převodovky. Potom nasuňte převodovku na pohonnou jednotku a otočením proti směru hodinových ručiček ji upevněte. Vyjmutí provedete opačným postupem.

Sekací nádoba – sestavení a nasazení (C)

Na hřídel ve dně sekací nádoby nasadíte sekací nůž. Nasadíte víko tak, aby prolisy na hřídeli nože zapadly do středového otvoru víka a pootočením víka ve směru hodinových ručiček jej uzavřete. Na víko nasadíte pohonnou jednotku a pootočením proti směru hodinových ručiček ji upevníte. Při vyjímání víka a nože postupujte opačným způsobem.

Při manipulaci s nožem sekáčku pracujte opatrně, nůž je velmi ostrý.

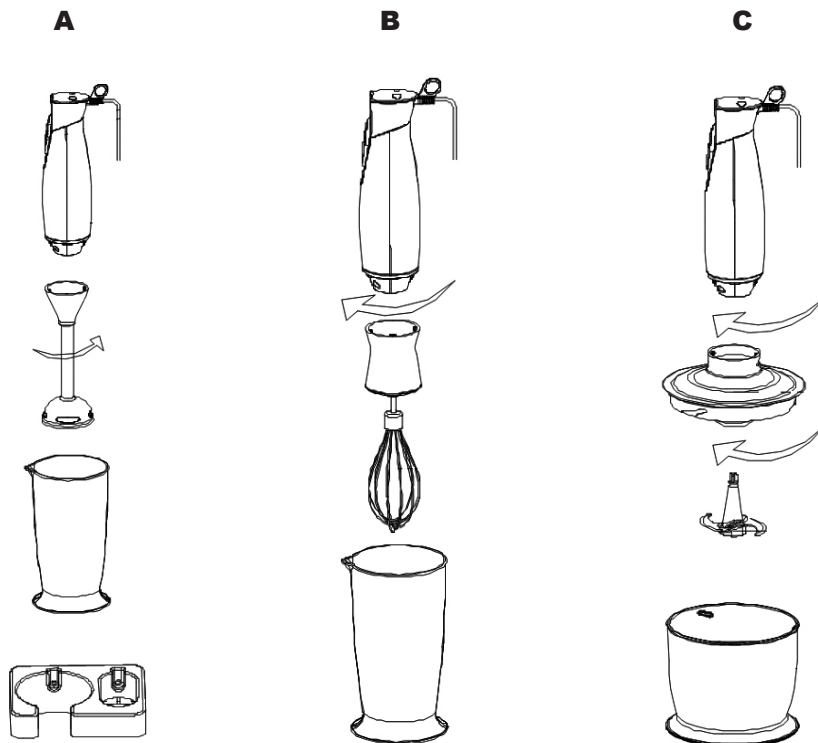

Použití přístroje

Před prvním použitím omyjte všechny části, které přijdou do styku s potravinami v teplé vodě s přidáním sapónu. Poté důkladně opláchněte a osušte.

Čas použití mixeru bez vložení přísad (naprázdno) nesmí přesáhnout 15 vteřin. Doporučujeme však nepoužívat výrobek naprázdno vůbec.

Důležité: Nože jsou velmi ostré a proto s nimi zacházejte opatrně. Ujistěte se, že spotřebič je odpojen od zásuvky před sestavováním nebo odnímáním příslušenství a před čištěním.

Použití ponorného tyčového mixeru

Je určen k mixování šťáv, mléčných koktejlů, mléka, omáček, polévek, dětské a dietní výživy, výrobě pyré apod.

Maximální doba nepřetržitého mixování nesmí přesáhnout 1 minutu. Potom nechte mixer vždy min. 1 minutu odpočinout.

Zastrčte vidlici napájecího přívodu do zásuvky. Sestavený tyčový mixér uchopte do ruky a mixovací nerezový nástavec vložte do nádoby naplněné vybranou substancí určenou k mixování. Stisknutím tlačítka I nebo II uvedete pohonnou jednotku do chodu. Doporučujeme začít mixovat vždy na nižší stupeň rychlosti. Při práci pohybujte mixerem v nádobě, aby došlo k dokonalému zpracování potravin. K zastavení pohonné jednotky uvolněte tlačítko I nebo II a počkejte do úplného zastavení rotace nože. Vyjměte mixer z nádoby, odpojte od el. sítě a můžete nástavec odejmout a vyčistit.

Doporučení

- Velké a pevnější substance je dobré rozkrájet nejdříve na malé kousky. Nezpracovávejte velmi tvrdé materiály (např. led apod.). Nůž se zbytečně tupí.
- Tvrdé plody (např. luštěniny, sojové boby apod.) namočte před zpracováním do vody.
- Čím déle potraviny v mixéru zpracováváte, tím bude výsledek jemnější. Dbejte však na nutné přestávky po 1 minutě nepřetržitého mixování.
- Je možné zpracovávat i horké tekutiny až do 80°C (např. omáčky, polévky apod.)
- U tekutin, které pěň (např. mléko), nenaplňujte nádobu na maximum, aby nedošlo k přetečení obsahu.

Použití šlehačho nástavce

Je určen ke šlehání vajec, bílků, šlehačky, dezertových krémů, pudinků, majonéz apod. Nepoužívejte pro míchání těst!

Maximální doba nepřetržitého mixování nesmí přesáhnout 3 minuty. Potom nechte šlehač vždy min. 1 minutu odpočinout.

Na pohonnou jednotku nasadte šlehač nástavec s převodovkou. Zastrčte vidlici napájecího přívodu do zásuvky. Nástavec vložte do připravené nádoby naplněné substancí určenou ke šlehání. Stisknutím tlačítka I nebo II uvedete pohonnou jednotku do chodu. Doporučujeme začít šlehat vždy na nižší stupeň rychlosti. Při práci pohybujte metlou v nádobě, aby došlo k dokonalému zpracování potravin. K zastavení pohonné jednotky uvolněte tlačítko I nebo II a počkejte do úplného zastavení rotace metly. Vyjměte šlehač z nádoby, odpojte od el. sítě a můžete nástavec odejmout a vyčistit.

Doporučení

- Při šlehání vaječných bílků použijte vejce o pokojové teplotě. Při šlehání sněhu se ujistěte, že jak šlehač nádoba, tak metla jsou zcela čisté. I nepatrné zbytky oleje či mastnoty na míse či metlách velmi stěžuje či znemožní ušlehání sněhu. Pro zlepšení výsledku můžete přidat trochu citrónové šťávy nebo soli.
- Při šlehání krémů, šlehačky či smetany doporučujeme ochladit na 5-6°C a použít stupeň II.

Použití sekací nádoby

Nepoužívejte sekací nástavec ke zpracovávání těst. Je určen pro sekání, mixování či míchání veškerých tužších potravin (např. ovoce, zeleniny, bylinek, masa bez kostí, šlach a kůže a k přípravě pyré).

Nůž nasadte na hřídel ve dně nádoby. Do nádoby vložte potraviny. Na nádobu nasadte víko. Na víko nasadte pohonnou jednotku (viz oddíl Sekací nádoba – sestavení a nasazení).

Maximální doba nepřetržitého mixování nesmí přesáhnout 1 minutu. Potom nechte mixer vždy min. 1 minutu odpočinout.

Pozn. Max. hmotnost sekaného masa nesmí překročit 200 g.


Zastrčte vidlici napájecího přívodu do zásuvky. Stisknutím tlačítka I nebo II uvedete pohonnou jednotku do chodu. Doporučujeme začít mixovat vždy na nižší stupeň rychlosti.

K zastavení pohonné jednotky uvolněte tlačítko I nebo II a počkejte do úplného zastavení rotace nože. Odpojte od el. sítě a můžete sekáček rozebrat a vyčistit.

Upozornění : Vždy se ujistěte, že víko je správně nasazeno na sekací nádobě.

Doporučení

- Velké a pevnější substance je dobré rozkrájet nejdříve na malé kousky.
- Nezpracovávejte sekáčkem nadměrně tvrdé materiály (např. kávová zrna, oříšky, mandle, kostky ledu apod.). Nůž se zbytečně tupí.
- Tvrdé plody (např. luštěniny, sojové boby apod.) namočte před zpracováním do vody.
- Pokud sekáte tvrdé sýry nebo čokoládu, pracujte krátce. Suroviny se sekáním zahřívají, měknou a mohou zhrudkovatět.
- Čím déle potraviny v mixéru zpracováváte, tím bude výsledek jemnější. Dbejte však na nutné přestávky po 1 minutě nepřetržitého mixování.

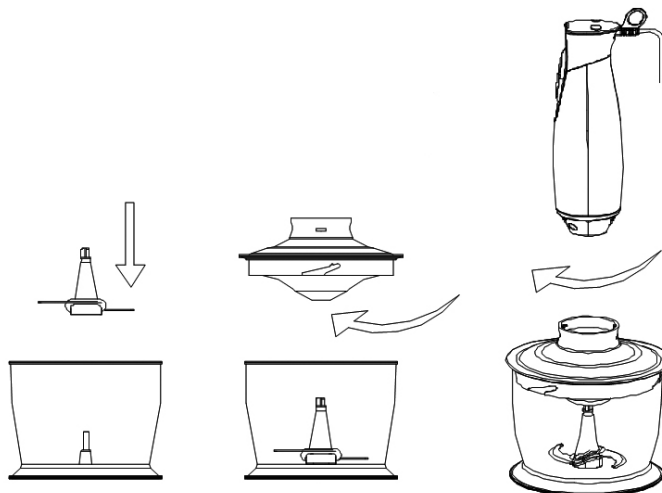

Čištění a údržba


1. Před čištěním a jakoukoliv manipulací s přístrojem odpojte vidlici napájení od zásuvky a počkejte až přístroj úplně vychladne.
2. Povrch motorové jednotky otřete vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu, nepoužívejte nikdy drsné a agresivní čisticí prostředky. Veškeré příslušenství ihned po použití umyjte v horké vodě a s přídavkem saponátu. Poté opláchněte a osušte. Plastové části nesušte nad zdrojem tepla. Šlehačí metlu (bez převodovky) je možno mýt v myčce nádobí.

Upozornění : Při čištění ponorného mixéru a srpovitého nože sekáčku pracujte velmi opatrně, nože jsou velmi ostré

Po použití a vyčištění přístroje jej můžete umístit do nástěnného držáku.

Rychlé čištění

Mezi jednotlivými činnostmi ponořte tyčový mixér v nádobě s teplou vodou, zapněte jej na několik sekund.

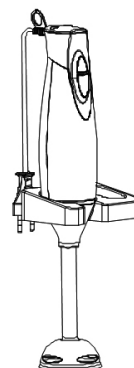

Upevnění nástěnného držáku


Nástěnný držák můžete upevnit následovně:

1. Ve stěně vyvrtejte 2 stejné otvory a dbejte na dodržení rozměrů uvedených na obr. 5
2. Do otvorů zatlučte příslušné hmoždinky
3. Nástěnný držák připevněte ke stěně pomocí 2 šroubů

Technické parametry

Napájení : 230V AC, 50Hz

Příkon : 300W

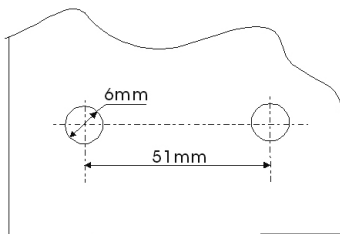

obr 5



Zpětný odběr elektroodpadu Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu) a www.ecobat.cz (likvidace baterií).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení - drobné domácí spotřebiče

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za důvěru výrobku značky Professor. Věříme, že s tímto výrobkem budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruky uschovat původní obaly k výrobku.

Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaším novým domácím spotřebičem.

Na tento domácí spotřebič značky Professor poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruka na bezchybný provoz spotřebiče je poskytována pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zároku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy výrobku předejte kopii dokladu o zakoupení svému prodejci, u kterého jste výrobek zakoupili.

Toto záruční prohlášení spolu s řádně vyplněným dokladem o zakoupení výrobku tvoří záruční list dle § 620 odst. 3 Občanského zákoníku.

Zásobování a.s., Chlumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

NÁVOD NA POUŽITIE

Tyčový mixér s príslušenstvom **Professor CZ-603X**

Prečítajte si, prosím, starostlivo tento návod na použitie, aby bolo zaistené správne používanie mixéra a jeho dobrá údržba.




Dôležité bezpečnostné upozornenia

1. Pred uvedením tohto spotrebiča do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na použitie vrátane bezpečnostných upozornení a vyobrazení a uschovajte ho.
2. Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či údaje na typovom štítku a v návode zodpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
3. Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti.
4. Nikdy výrobok nepoužívajte vonku pod šírým nebom.
5. Tento spotrebič nesmie byť obsluhovaný deťmi a osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6. Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený tak, ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nepoužívajte na žiadny iný účel.
7. Výrobok nenechávajte v chode bez dozoru a bez vložených substancií (nezaťaženy).
8. Spotrebič príslušenstva držte mimo dosahu detí. Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí je nutná vysoká opatnosť.
9. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, pokiaľ nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa. V týchto prípadoch odnesite spotrebič do odborného servisu alebo k obchodníkovi, kde ste spotrebič zakúpili.
10. Ak je napájací prívod poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo kvalifikovaným servisom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva úrazu.
11. Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod.
12. Pokiaľ je pohonná jednotka v chode, neodnímajte príslušenstvo (metlu, sekáčik, tyčový nadstavec).
13. Dbajte na to, aby sa prívodná šnúra nedostala medzi rotujúce časti príslušenstva.
14. Pracovné nadstavce nie je možné z hľadiska bezpečnosti vymeniť za chodu jednotky. Než odnímate príslušenstvo, nechajte rotujúce časti úplne zastaviť.
15. Pred každým pripnutím prístroja na el. sieť skontrolujte, či je prístroj vypnutý. Po skončení práce vždy odpojte spotrebič z el. siete.
16. Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachle, sporáky, variče a pod.) a vlhkých povrchov (drezy, umývadlá a pod.)
17. Pred prvým použitím omyte všetky časti prichádzajúce do styku s potravinami.
18. Pri manipulácii s príslušenstvom postupujte veľmi opatrne, nože sú veľmi ostré.
19. Nespracováajte potraviny s vyššou teplotou než cca 80°C.
20. Nikdy nevsúvajte akékoľvek predmety ani prsty do rotujúcich častí spotrebiča a príslušenstva (metly, háky, tyčový mixér).
21. Pokiaľ sa spracovávané potraviny začnú zachytávať na príslušenstve, spotrebič vypnite a príslušenstvo opatrne očistite stierkou.
22. Dbajte na to, aby počas prevádzky príslušenstvo nenarážalo silno do stien nádob, prípadne sa nezaseklo v príliš hustej hmote alebo v zmrazených potravinách.
23. Motorovú jednotku ani prívodnú šnúru nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín. Neumývajte ju pod prúdom vody.
24. Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín, poranenie o ostrie tyčového mixéra alebo o príslušenstvo šľahača).

POPIS PRÍSTROJA

Šľahač sa skladá z pohonnej jednotky (1), ponorného tyčového mixéra (2) z nehrdzavejúcej ocele, šľahace (3), metly s prevodovkou (4), nádoby na sekanie (5), nádoby na mixovanie (6) (700 ml) a nástenného držiaka (7).

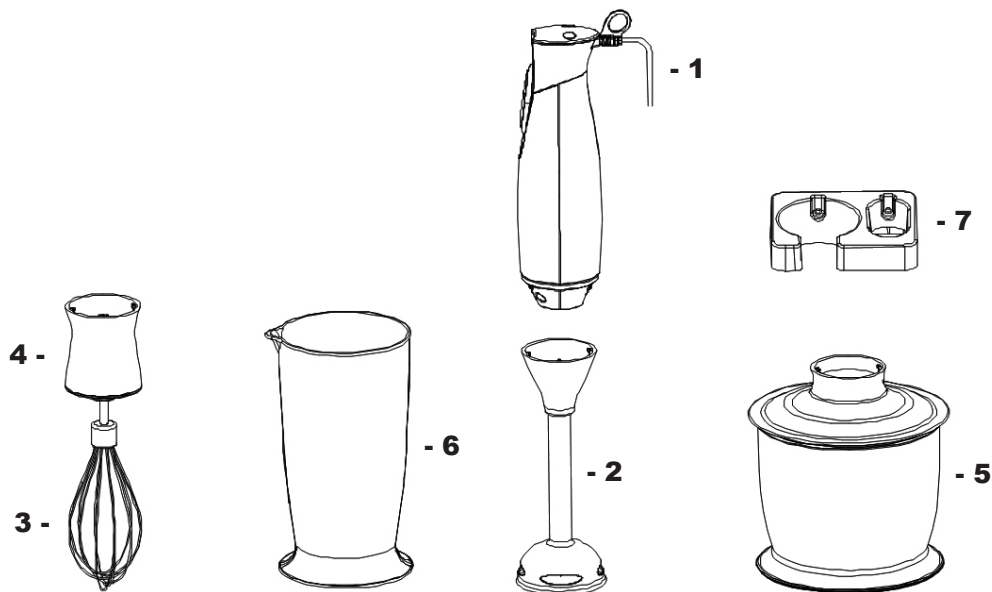

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a vyberte príslušenstvo. Omyte všetky časti, ktoré prídu do styku s potravinami v teplej vode s pridaním saponátu. Potom dôkladne opláchnite a osušte.

Uistite sa, že je prívodná šnúra odpojená od zásuvky.

Pohonná jednotka

Pohonná jednotka je vybavená bezpečnostným spínačom s 2 stupňami rýchlosti.

- a) stupeň I – nízka rýchlosť
- b) stupeň II – vysoká rýchlosť

Ponorný tyčový mixér - nasadenie (A)

Mixovací nadstavec nasuňte na pohonnú jednotku a otočte proti smeru hodinových ručičiek až „zaklapne“. Odňatie vykonáte opäť otočením nadstavca v smere hodinových ručičiek.

Nádoba na mixovanie

Kalibrovaná nádoba na mixovanie s obsahom 700 ml je vhodná na odmeriavanie a mixovanie použitých potravín.


Šľahací nadstavec – zostavenie a nasadenie (B)

Šľahaciu metlu zasuňte do prevodovky. Potom nasuňte prevodovku na pohonnú jednotku a otočením proti smeru hodinových ručičiek ju upevnite. Vybratie vykonáte opačným postupom.

Nádoba na sekanie – zostavenie a nasadenie (C)

Na hriadeli v dne nádoby na sekanie nasadíte sekací nôž. Nasadíte veko tak, aby prelisy na hriadeli noža zapadli do stredového otvoru veka a pootočením veka v smere hodinových ručičiek ho uzavriete. Na veko nasadíte pohonnú jednotku a pootočením proti smeru hodinových ručičiek ju upevníte. Pri vyberaní veka a noža postupujte opačným spôsobom.

Pri manipulácii s nožom sekáča pracujte opatrne, nôž je veľmi ostrý.

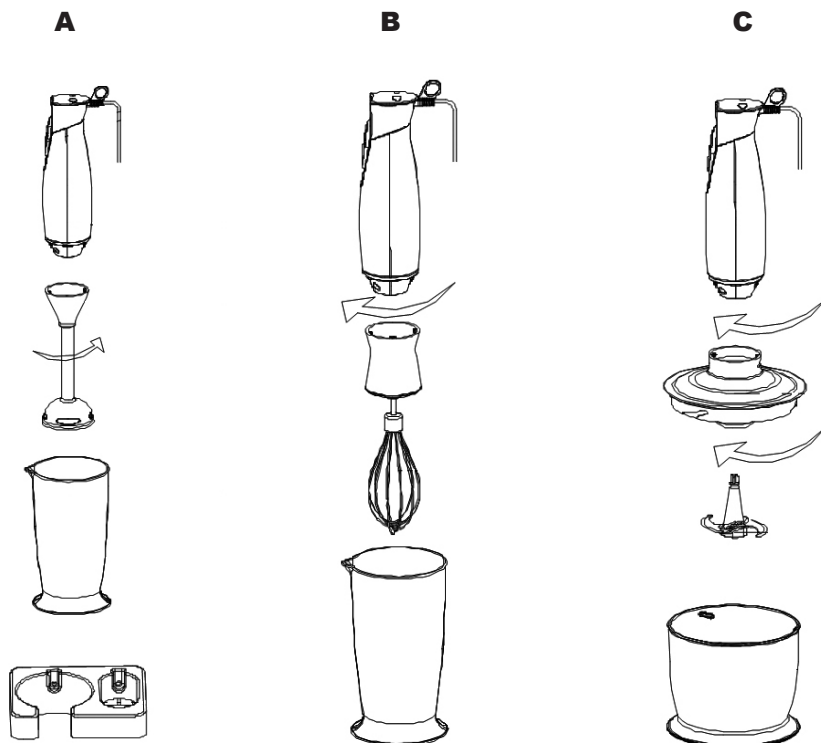

Použitie prístroja

Pred prvým použitím omyte všetky časti, ktoré prídu do styku s potravinami v teplej vode s pridaním saponátu. Potom dôkladne opláchnite a osušte.

Čas použitia mixéra bez vloženia prísad (naprázdno) nesmie presiahnuť 15 sekúnd. Odporúčame však nepoužívať výrobok naprázdno vôbec.

Dôležité: Nože sú veľmi ostré a preto s nimi zaobchádzajte opatrne. Uistite sa, že je spotrebič odpojený od zásuvky pred zostavovaním alebo odímaním príslušenstva a pred čistením.

Použitie ponorného tyčového mixéra

Je určený na mixovanie štiav, mliečnych kokteíl, mlieka, omáčok, polievok, detskej a diétnej výživy, výrobu pyré a pod.

Maximálny čas nepretržitého mixovania nesmie presiahnuť 1 minútu. Potom nechajte mixér vždy min. 1 minútu odpočinúť.

Zastrčte vidlicu napájacieho prívodu do zásuvky. Zostavený tyčový mixér uchopte do ruky a nehrdzavejúci nad-

stavec na mixovanie vložte do nádoby naplnenej vybratou substanciou určenou na mixovanie. Stlačením tlačidla I alebo II uvediete pohonnú jednotku do chodu. Odporúčame začať mixovať vždy na nižšom stupni rýchlosti. Pri práci pohybujte mixérom v nádobe, aby došlo k dokonalému spracovaniu potravín. Na zastavenie pohonnej jednotky uvoľníte tlačidlo I alebo II a počkajte do úplného zastavenia rotácie noža. Vyberte mixér z nádoby, odpojte z el. siete a môžete nadstavec odobrať a vyčistiť.

Odporúčania

- Veľké a pevnejšie substancie je dobré rozkrájať najskôr na malé kúsky. Nespracovávajú veľmi tvrdé materiály (napr. ľad a pod.). Nôž sa zbytočne tupí.
- Tvrdé plody (napr. strukoviny, sójové bôby a pod.) namočte pred spracovaním do vody.
- Čím dlhšie potraviny v mixéri spracovávate, tým bude výsledok jemnejší. Dbajte však na nutné prestávky po 1 minúte nepretržitého mixovania.
- Je možné spracovávať i horúce tekutiny až do 80°C (napr. omáčky, polievky a pod.)
- Pri tekutinách, ktoré penia (napr. mlieko), nenaplňajte nádobu na maximum, aby nedošlo k pretečeniu obsahu.

Použitie šľahacieho nadstavca

Je určený na šľahanie vajec, bielkov, šľahačky, dezertných krémov, pudingov, majonéz a pod. Nepoužívajte na miešanie ciest!

Maximálny čas nepretržitého mixovania nesmie presiahnuť 3 minúty. Potom nechajte šľahač vždy min. 1 minútu odpočinúť.

Na pohonnú jednotku nasadte šľahací nadstavec s prevodovkou. Zastrčte vidlicu napájacieho prívodu do zásuvky. Nadstavec vložte do pripravenej nádoby naplnenej substanciou určenou na šľahanie. Stlačením tlačidla I alebo II uvediete pohonnú jednotku do chodu. Odporúčame začať šľahať vždy na nižšom stupni rýchlosti. Pri práci pohybujte metlou v nádobe, aby došlo k dokonalému spracovaniu potravín. Na zastavenie pohonnej jednotky uvoľníte tlačidlo I alebo II a počkajte do úplného zastavenia rotácie metly. Vyberte šľahač z nádoby, odpojte z el. siete a môžete nadstavec odobrať a vyčistiť.

Odporúčania

- Pri šľahaní vaječných bielkov použite vajcia izbovej teploty. Pri šľahaní snehu sa uistite, že ako šľahacia nádoba, tak metla sú celkom čisté. I nepatrné zvyšky oleja či mastnoty na mise či metlách veľmi sťažujú či znemožnia ušľahanie snehu. Na zlepšenie výsledku môžete pridať trochu citrónovej šťavy alebo soli.
- Pri šľahaní krémov, šľahačky či smotany odporúčame ochladiť na 5-6°C a použiť stupeň II.

Použitie nádoby na sekanie

Nepoužívajte nadstavec na sekanie na spracovávanie ciest. Je určený na sekanie, mixovanie či miešanie všetkých tuhších potravín (napr. ovocia, zeleniny, bylín, mäsa bez kostí, šliach a kože a na prípravu pyrú).

Nôž nasadte na hriadeľ v dne nádoby. Do nádoby vložte potraviny. Na nádobu nasadte veko. Na veko nasadte pohonnú jednotku (pozri oddiel Nádoba na sekanie – zostavenie a nasadenie).

Maximálny čas nepretržitého mixovania nesmie presiahnuť 1 minútu. Potom nechajte mixér vždy min. 1 minútu odpočinúť.

Pozn. Max. hmotnosť sekaného mäsa nesmie prekročiť 200 g.


Zastrčte vidlicu napájacieho prívodu do zásuvky. Stlačením tlačidla I alebo II uvediete pohonnú jednotku do chodu. Odporúčame začať mixovať vždy na nižšom stupni rýchlosti.

Na zastavenie pohonnej jednotky uvoľníte tlačidlo I alebo II a počkajte do úplného zastavenia rotácie noža. Odpojte z el. siete a môžete sekáčik rozobrať a vyčistiť.

Upozornenie: Vždy sa uistite, že je veko správne nasadené na nádobu na sekanie.

Odporúčania

- Veľké a pevnejšie substancie je dobré rozkrájať najskôr na malé kúsky.
- Nespracovávajte sekáčikom nadmerne tvrdé materiály (napr. kávové zrná, orešky, mandle, kocky ľadu a pod.). Nôž sa zbytočne tupí.
- Tvrdé plody (napr. strukoviny, sójové bôby a pod.) namočte pred spracovaním do vody.
- Pokiaľ sekáte tvrdé syry alebo čokoládu, pracujte krátko. Suroviny sa sekaním zahrievajú, mäknú a môžu zhrudkovať.
- Čím dlhšie potraviny v mixéri spracovávate, tým bude výsledok jemnejší. Dbajte však na nutné prestávky po 1 minúte nepretržitého mixovania.

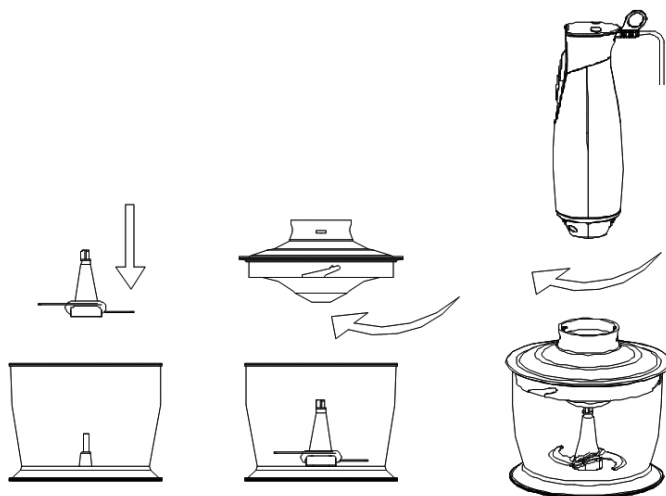

Čistenie a údržba


1. Pred čistením a akoukoľvek manipuláciou s prístrojom odpojte vidlicu napájania zo zásuvky a počkajte až prístroj úplne vychladne.
2. Povrch motorovej jednotky otrite vlhkou handričkou s prídavkom saponátu, nepoužívajte nikdy drsné a agresívne čistiace prostriedky. Všetko príslušenstvo hneď po použití umyte v horúcej vode a s prídavkom saponátu. Potom opláchnite a osušte. Plastové časti nesušte nad zdrojom tepla. Šľahaciu metlu (bez prevodovky) je možno umývať v umývačke riadu.

Upozornenie: Pri čistení ponorného mixéra a kosákovitého noža sekáčika pracujte veľmi opatrne, nože sú veľmi ostré

Po použití a vyčistení prístroja ho môžete umiestniť do nástenného držiaka.)

Rýchle čistenie


Medzi jednotlivými činnosťami ponorte tyčový mixér v nádobe s teplou vodou, zapnite ho na niekoľko sekúnd.

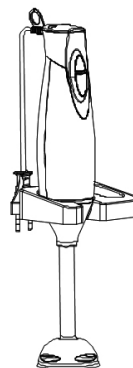

Upevnenie nástenného držiaka

Nástenný držiak môžete upevniť nasledovne:

1. V stene vyvrtajte 2 rovnaké otvory a dbajte na dodržanie rozmerov uvedených na obr. 5
2. Do otvorov zatlačte príslušné príchytky
3. Nástenný držiak pripevnite na stenu pomocou 2 skrutiek

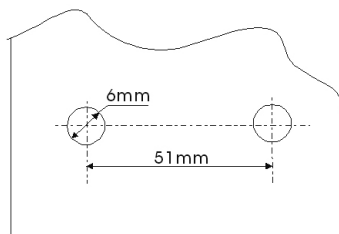

obr 5

Technické parametre

Napájanie: 230V AC, 50Hz

Príkon: 300W



Spätňý odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.envidom.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamacii je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV Servis s r.o.,

Baláž Dušan, Halenárská 12, 460 07 Trnava, tel.:335513371