

Návod k instalaci a použití

PRAČKA-SUŠIČKA

AQUALTIS

AQD1170D 69



Tento symbol připomíná abyste si tento návod přečetli.

Obsah

Instalace

Rozbalení a vyrovnání

Připojení dodávek elektřiny a vody

Technické údaje

Popis pračky

Dotykový ovládací panel

Jak zapnout prací nebo sušící cyklus

Prací cykly a volby

Tabulka mycích cyklů

Volby praní

Prací prostředky a prádlo

Detergent

Příprava prádla

Doporučení pro správné praní:

Systém vyvážení zatížení

Opatření a rady

Obecná bezpečnost

Likvidace

Manuální otevření dvířek pračky

Péče a údržba

Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie

Čištění pračky

Čištění zásuvky se zásobníkem na prací prostředek

Péče o buben pračky

Čištění čerpadla

Kontrola přívodní hadice vody

Lokalizace poruch

Podpora

Instalace

! Tento návod k používání uložte na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. Pokud se zařízení prodá, daruje nebo přestěhuje, zajistěte prosím, aby se návod přesunul se strojem tak, aby nový vlastník mohl mít z rad obsažených v návodu prospěch.


! Návod si pečlivě přečtěte: Obsahuje důležité informace ohledně bezpečné instalace a obsluhy spotřebiče.

! Uvnitř balíčku, jehož obsahem je i tento manuál, rovněž najdete záruční list a všechny další nezbytné údaje pro správnou instalaci.

Rozbalení a vyrovnání spotřebiče

Rozbalení

1. Poté, co vyndáte tento balíček z pračky, ujistěte se, že během jeho přenesení na jiné místo nebyl poškozen. Pokud se poškodilo, kontaktuje prodejce a nepokračujte dále s procesem instalace.

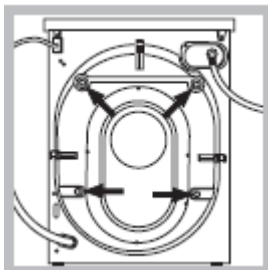

2. Odstraňte 4 šrouby s příslušnou rozpěrkou (ochrana během přepravy) situovanou v zadní části zařízení (viz nákres).

3. Prostřednictvím plastových krytek přiložených v balíčku utěsníte otvory po šroubech.

4. Všechny součástky uložte na bezpečné místo, protože v případě opětovné přepravy je bude nezbytné namontovat zpět. Tím zabráníte poškození vnitřní části zařízení.

! Obalové materiály by neměly být používány jako dětská hračka.

Vyrovnání

1. Pračku umístěte na rovnou a pevnou podlahu tak, aby se neopírala o stěnu či skříň.

2. Pokud je podlaha nerovná, můžete pomocí předních nožek myčku vyrovnat do horizontální polohy (úhel naklonění nesmí přesáhnout dva stupně).




! Pokud je přístroj správně vyrovnán, bude tak stabilnější a nebude po uvedení do provozu, obzvláště pak během odstředování, způsobovat nežádoucí vibrace a hluk.

! Pokud spotřebič umístíte na koberec nebo rohož, nastavte nožičky tak, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání prostoru pod pračkou.


Připojení dodávek elektřiny a vody

Připojení přívodní hadice vody

! Před připojením přívodní hadice k vodnímu zdroji nechte běžet vodu tak dlouho, dokud nebude čirá.

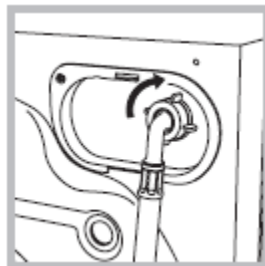

1. Připojte přívodní hadici k pračce přišroubováním k přívodu studené vody přístroje, který se nachází na horní pravé straně v zadní části pračky (viz nákres).

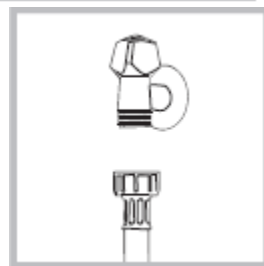


2. Přišroubujte přívodní hadici k uzávěru studené vody za použití hrdla (šroubení) se závitem $\frac{3}{4}$ (viz nákres).

3. Zajistěte, aby hadice nebyla ohnutá.

! Tlak vody v kohoutku musí klesnout na hodnoty označené v tabulce technických podrobností (**viz další strana**).

! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktuje specializovaný obchod nebo autorizovaného technika.


! Nikdy nepoužívejte staré nebo použité přívodní hadice. Použijte výhradně výrobky dodávané s pračkou.

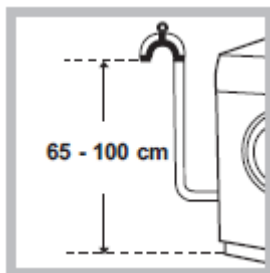

Připojení odtokové hadice

Připojte vypouštěcí hadici k odpadovému potrubí nebo k odpadu ve stěně, nacházejícímu se ve výšce mezi 65 a 100 cm nad zemí. Ujistěte

se, že hadice není ohnutá.

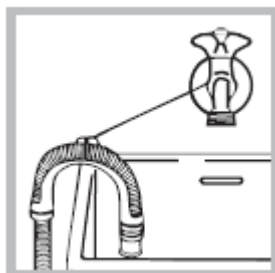

Případně zachyťte vypouštěcí hadici ze strany do umývadla nebo do vany a připevněte vývod k uzávěru vody (viz nákres). Volný konec hadice nesmí být pod vodou.

! Nedoporučujeme používání nástavců na

hadice, pokud je to nezbytné, nástavec musí mít stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší než 150 cm.

Elektrické připojení

Než zasunete zástrčku do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- zásuvka je uzemněná a splňuje všechny platné předpisy;
- zásuvka vydrží maximální výkonovou zátěž spotřebiče jak je uvedeno v tabulce technických podrobností (viz na protější straně);
- napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce technických podrobností (viz na protější straně);
- zástrčka se hodí do zásuvky.

Pokud tomu tak není, nechte si zásuvku nebo zástrčku autorizovaným elektroinstalátérem vyměnit.

! Spotřebič se nesmí instalovat ven ani v zastřešených prostorech. Je mimořádně nebezpečné nechat spotřebič vystavený účinkům deště a bouřky.

! Po instalaci pračky je nezbytné, aby se síťová zásuvka nacházela na snadno dosažitelném místě.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky/rozdvojky.

! Kabel by se neměl ohýbat nebo být skřípnutý.

! Napájecí kabel a zástrčka mohou být vyměněny pouze autorizovaným elektroinstalátérem.

Varování!! Společnost neponese odpovědnost v případě nedodržení těchto předpisů.

Technické údaje


Model	AQD1170D 69
Rozměry	šířka 59,5 cm výška 85 cm hloubka 64,5 cm
Kapacita	od 1 do 11 kg pro prací programy od 1 do 7 kg pro sušicí programy
Elektrické připojení	pro více údajů prosím konzultujte štítek, který je připevněný k pračce
Připojení vody	maximální tlak 1 MPa (10 bar) minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) kapacita bubnu 71 litrů
Otáčky	až 1600 otáček za minutu
Energeticky vyhodnocené programy podle předpisu EN 50229	Praní program  , teplota 60°C, použití zatížení 11 kg Sušení menší zatížení musí být sušeno volbou A1 Várka obsahuje 3 povlečení a 7 povlaků na polštář zbytek naložení musí být sušený na úroveň „EXTRA“ suché
	Spotřebič splňuje následující směrnice: - 2004/108/ES (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě) - 2006/95/EC (nízké napětí) 2002/95/EC

Popis pračky se sušičkou

DVÍŘKA

MADLO
DVÍŘEK

OCHRANNÁ
LIŠTA

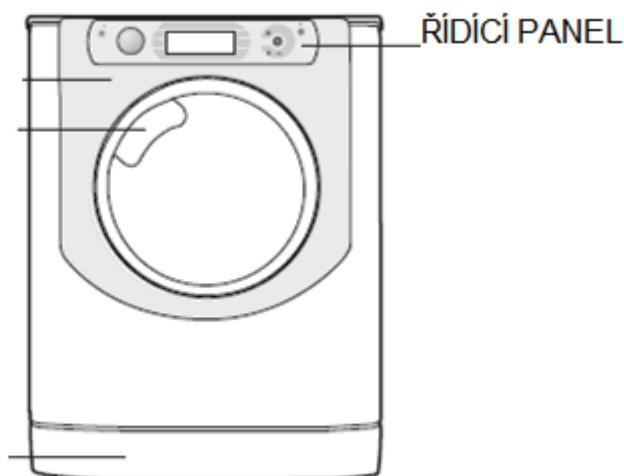

DVEŘE

Pro otevření dvířek vždy použijte madlo (viz nákres).




PŘÍHRÁDKA PRO DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Příhrádka pro dávkování pracího prostředku se nachází uvnitř pračky. Pro její dosažení stačí otevřít dvířka.

Více informací o dávkování pracího prostředku najdete v kapitole s názvem „Prací prostředky a prádlo“

prostředky a prádlo“

1. *příhrádka pro předpírku*: použijte pouze práškový prací prostředek

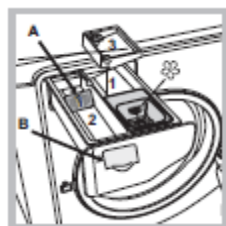

jí do oddílu B.

! *Předtím než nasypete prací prostředek, ujistěte se, zda byla příhrádka 3 odstraněna.*

2. *příhrádka pro hlavní praní*: Pokud používáte tekutý prací prostředek, doporučujeme použít plastovou příhrádku (která je součástí balení). Vložte


3. *speciální příhrádka*: Bělení

! Při použití speciální příhrádky 3 nelze použít funkci předpírky.

✿ *příhrádka pro aviváž*: je určena pro změkčovadla nebo tekuté přísady. Doporučujeme vám nepřesahovat maximální úroveň, která je označena mřížkou. Zároveň byste měly koncentrovaná změkčovadla ředit.


DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL

Chcete-li upravit nastavení, jemně stiskněte ikonu na dotykovém ovládání, jak je znázorněno na obrázku.

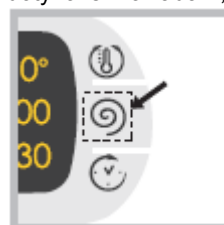

Pohotovostní režim

Tato sušička, která splňuje požadavky směrnice pro využívání energeticky úsporných zařízení, je vybavena automatickým záložním systémem stand-by, který je aktivován v případě, že po dobu 30 minut nedojde k žádné činnosti přístroje. Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF a počkejte, dokud se pračka opět nespustí.

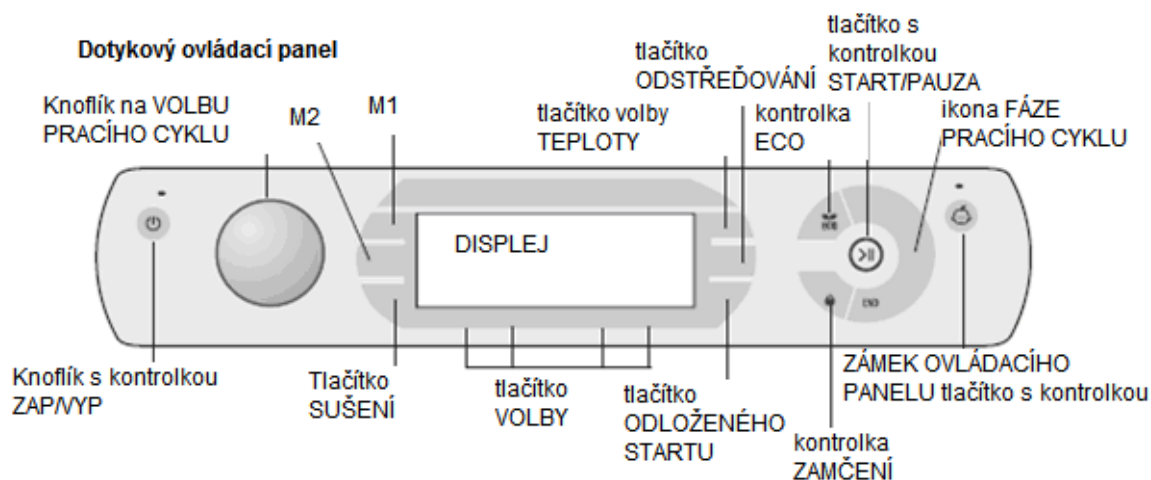

Tlačítko s kontrolkou ZAPNUTO/VYPNUTO: krátkým stisknutím tlačítka pračku zapnete nebo vypnete. Zelená kontrolka ukazuje, že je pračka zapnutá. Chcete-li vypnout pračku se sušičkou během pracího cyklu, stiskněte a držte tlačítko přibližně 3 vteřiny.

Pračka se nevypne v případě, že tlačítko stisknete krátce nebo omylem. Pokud pračku vypnete v průběhu pracího cyklu, pak dojde k jeho zrušení.

Knoflík na VOLBU PRACÍHO CYKLU: s tímto knoflíkem může být otáčeno libovolným směrem. Pro výběr nejvhodnějšího pracího cyklu konzultujte „Tabulku pro výběr pracích cyklů“

Knoflík se během pracího cyklu neotáčí.

Tlačítka M1-M2: stiskněte a podržte tlačítko pro uložení vlastního nastavení předvoleb cyklu v paměti přístroje. Chcete-li použít dříve uložený cyklus, stiskněte tlačítko MEMORY.

Tlačítko pro volbu SUŠENÍ: toto tlačítko stiskněte za účelem změny nebo zrušení odstředivacího cyklu. Vámi vybraná hodnota se objeví na výše znázorněném displeji (viz „Činnost pracího cyklu nebo sušícího cyklu“).

Tlačítko pro volbu TEPLOTY: toto tlačítko stiskněte za účelem změny nebo zrušení teplotního nastavení. Vámi vybraná hodnota se objeví na výše znázorněném displeji (viz „Činnost pracího nebo sušícího cyklu“).

Tlačítko Odstředivání: toto tlačítko stiskněte za účelem změny nebo zrušení odstředivacího cyklu. Vámi vybraná hodnota se objeví na výše znázorněném displeji (viz „Činnost pracího nebo sušícího cyklu“).

Tlačítko pro ODLOŽENÝ START: toto tlačítko stiskněte za účelem nastavení odloženého startu pro vámi zvolený prací cyklus. Nastavený čas odloženého startu se objeví na výše znázorněném displeji (viz „Činnost pracího nebo sušícího cyklu“).

Tlačítko VOLBY: stisknutím tlačítka nastavíte dostupnou volbu nastavení. Kontrolka odpovídající vámi zvolenému nastavení zůstane rozsvícena (viz „Činnost pracího nebo sušícího cyklu“).

Ikony znázorňující FÁZE PRACÍHO CYKLU: Tyto prosvícené ikony ukazují průběh pracího cyklu (Praní - Máchání - Ždímání - Vypouštění). Po skončení cyklu se rozsvítí nápis END (konec).

Tlačítko s kontrolkou Start/Pauza: pokud zelená kontrolka pomalu bliká, stiskněte tlačítko pro zahájení pracího cyklu.

Poté, co dojde ke spuštění cyklu, kontrolka zůstane zapnutá bez dalšího blikání. Pokud si přejete cyklus přerušit, znovu stiskněte tlačítko. Kontrolka začne blikat oranžově. Pokud zhasne kontrolka **ZAMČENÝCH DVÍŘEK** , můžete dvířka otevřít. Cyklus praní spustíte od místa přerušení opětovným stisknutím tlačítka.

Kontrolka ZÁMEK ukazuje, že jsou dvířka pračky uzamčena. Jestliže chcete dvířka otevřít, přerušte prací cyklus (viz „Činnost pracího nebo sušícího cyklu“)

Tlačítko s kontrolkou OVLÁDÁNÍ ZÁMKU

PANELU: pro aktivaci nebo deaktivaci ovládání zámku panelu stiskněte a přidržte tlačítko alespoň po dobu 2 sekund. Pokud se kontrolka rozsvítí, ovládací panel je uzamčen. Tímto způsobem nemůže dojít k náhodné změně pracího cyklu, obzvláště v situacích, kdy jsou v domácnosti malé děti.

Kontrolka funkce ECO: Ikona ECO se rozsvítí v případě, že dojde po úpravě pracích parametrů alespoň k 10% úspoře energie. Dále předtím, než se pračka přepne do režimu „Stand-by“, na několik sekund se rozsvítí příslušná ikona. Poté, co se pračka vypne, bude se odhadovaná úspora energie pohybovat okolo 80%.

ZMĚNA JAZYKA Nejdříve vyberete jazyk, který bude automaticky používán na displeji. Na displeji se zobrazí značky „“, „OK“ a „V“ – v souladu se 3 tlačítky na pravé straně. Jazyk se automaticky změní každé 3“, nebo je lze měnit pomocí symbolů „“ a „V“ Pomocí tlačítka „OK“ potvrdíte zvolený jazyk a ten se nastaví po 2 vteřinách. Pokud nestisknete žádné tlačítko, nastaví se automatický jazyk po 30 vteřinách.

Pro změnu jazyka vypněte spotřebič a opět zapněte, po 30 vteřinách podržte zároveň tlačítko pro teplotu + odstředivání + odložený start po dobu 5 minut'. Ozve se krátký zvukový signál a bude blikat na displeji změna jazyka. Stisknutím tlačítka „“ nebo „V“ můžete změnit jazyk. Pomocí tlačítka „OK“ potvrdíte zvolený jazyk a ten se nastaví po 2 vteřinách. Pokud nestisknete žádné tlačítko, nastaví se automatický jazyk po 30 vteřinách. Vypněte spotřebič.

Jak zapnout práci nebo sušící cyklus

VAROVÁNÍ: Před prvním použitím pračky se sušičkou, je třeba provést jeden zkušební cyklus s pracím prostředkem a bez náplně prádla. Zvolte cyklus na praní bavlny na 90° bez předpírky.

1. **ZAPNUTÍ PRAČKY.** Stiskněte tlačítko . Všechny kontrolky se na 1 vteřinu rozsvítí spolu s textem AQUALTIS a kontrolkou  a bude svítit než začne blikat kontrolka START/PUZA.
2. **VYBERTE PROGRAM.** Otočným volicím knoflíkem nastavte požadovaný program – název programu se zobrazí na displeji. Ke zvolenému cyklu je nastavena teplota a rychlost odstředování. Tyto hodnoty je možné měnit. Na displeji se zobrazí doba trvání cyklu.
3. **PRAČKU NAPLNĚTE PRÁDLEM.** Otevřete dvířka pračky. Naplňte prádlem a ujistěte se, že jste nepřesáhli maximální možnou hodnotu náplně označenou v tabulce pracích cyklů, která je uvedena na následující stránce.
4. **ODMĚŘTE PRACÍ PROSTŘEDEK.** Vytáhněte přihrádku pro prací prostředek a nasypejte prášek do příslušných oddělení tak, jak je popsáno v „Popisu pračky“.
5. **UZAVŘETE DVÍŘKA PRAČKY.**
6. **PŘÍZPUSOBENÍ PRACÍHO CYKLU.** Na kontrolním panelu použijte příslušná tlačítka:
Změňte teplotu a/nebo rychlost odstředování.
Pračka automaticky zobrazí maximální teplotu a hodnoty rychlosti odstředování pro zvolený cyklus, nebo pro nejaktuálnější nastavení, pokud jsou tato kompatibilní se zvoleným systémem. Teplotu lze snížit stisknutím tlačítka , dokud nedojde k nastavení studeného praní . Rychlost odstředování může být postupně snížena stisknutím tlačítka , dokud není tato funkce zcela zrušena . Pokud tato tlačítka znovu zmáčknete, maximální hodnoty se opět obnoví.

! Výjimka: Pokud je zvolen program , teplotu je možné navýšit až na hodnotu 90°C. Nastavte sušící cyklus.

Nejprve stiskněte tlačítko , pračka automaticky vybere sušící program, který je nejvíc vhodný pro vybraný prací cyklus. Následovně se snižuje úroveň sušení a doba sušení dokud se program nezastaví nebo nevypne ("OFF"). Pokud tato tlačítka znovu zmáčknete, maximální hodnoty se opět obnoví.

Sušení lze nastavit následovně:

B – Podle nastavené doby trvání: mezi **30 a 180** minutami. **A** – podle požadované úrovně vysušení prádla: K žehlení: vhodné pro oblečení, které je nutné ještě žehlit, zjemňuje zmuchlání aby bylo jednodušší poté oblečení vyžehlit.

Na pověšení: ideální pro šaty, které se nemusí zcela vysušit. Do skříně: vhodné pro oblečení, které chcete rovnou uložit do skříně, bez žehlení.

Extra suché: vhodné pro oblečení, které se musí být zcela vysušené jako jsou ručníky a župany.

Pokud chcete prádlo prát i sušit, můžete na sušení přidat více prádla – váhová kapacita je při sušení vyšší.

Následují instrukce pro volbu programu "**pouze sušení**". Zopakujte tento postup pro zbylé prádlo.

Na konci každého sušícího cyklu následuje vždy ochlazení.

Pouze sušení

Stiskněte tlačítko pro volbu sušícího cyklu (  ) podle typu materiálu. Požadovaný stupeň sušení nebo dobu sušení můžete nastavit tlačítkem SUŠENÍ .

Nastavení odloženého startu.

Odložený start pro zvolený program nastavíte opakovaným stisknutím odpovídajícího tlačítka, dokud nedosáhnete požadované doby odložení praní. Během nastavení postupu, dochází k prodlevě a text "Začíná na."

Zobrazí se spolu s blikajícím symbolem . Po nastavení odloženého startu bude na displeji svítit symbol

, která bude rovněž uvádět délku odloženého startu s textem "končí v". A dobu trvání cyklu. Stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START jen jednou pro zobrazení doby odložení. Poté co začalo odpočítávání, na displeji se zobrazí text "Začíná za:" a doba odložení. Jakmile uplyne nastavený čas, pračka začne zvolený program a na displeji se zobrazí "končí:" a zbývající čas do konce cyklu. Pokud si přejete odstranit volbu pro odložený start, stiskněte tlačítko tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví nápis OFF; poté symbol  zmizí.

Úprava nastavení cyklů.

- Stiskněte tlačítko pro aktivaci volby, název volby se pak objeví na displeji a rozsvítí se odpovídající kontrolka.
- Stiskněte tlačítko pro deaktivaci volby, název volby se pak objeví na displeji, text OFF a odpovídající kontrolka se zhasne.

! Pokud vámi vybraná volba není kompatibilní se zvoleným pracím cyklem, pak bude tento nesoulad signalizován blikáním kontrolky a zvukovým signálem (3 pípnutí). Tato volba nebude aktivována.

! Pokud vámi vybraná volba není kompatibilní s jinou volbou, kterou jste zvolili dříve, pak kontrolka odpovídající první vybrané volbě bude blikat a aktivována bude pouze druhá volba. Kontrolka příslušného tlačítka zůstane bez přerušení rozsvícena.

! Volbou těchto funkcí může dojít ke změně doporučené náplně pračky a/nebo i délky cyklu.

7. **ZAHÁJENÍ PROGRAMU.** Stiskněte tlačítko START/PAUSE. Odpovídající kontrolka se rozsvítí a zůstane trvale svítit. Dvířka se zablokuje (rozsvítí se symbol ZAMKNUTO ). Ikonky odpovídající fázím pracího cyklu se v průběhu cyklu rozsvěcují tak, aby bylo zřejmé v jaké fázi praní se pračka zrovna nachází. Pokud si přejete po spuštění pracího cyklu program změnit, pozastavte pračku stisknutím tlačítka START/PAUSE, poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE. Pro otevření dvířek během pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE. Pokud zhasne kontrolka DOOR LOCKED - , můžete dvířka otevřít. Pro opětovný start pracího cyklu v momentě, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte tlačítko START/PAUSE.
8. **UKONČENÍ PRACÍHO CYKLU.** Ukončení pracího cyklu je označeno nápisem END. Dvířka pračky můžete okamžitě otevřít. Pokud bliká kontrolka START/PAUSE, stiskněte pro ukončení cyklu toto tlačítko. Otevřete dvířka, vyndejte prádlo a vypněte pračku.

! Pokud si přejete ukončit cyklus, který již začal, stiskněte a podržte tlačítko  tak dlouho, dokud nedojde k ukončení cyklu a k vypnutí pračky.

Prací cykly a volby

Tabulka mycích cyklů

Ikona	Popis cyklu praní	Max. tepl. (°C)	Max. otáčky (ot/min.)	Sušení	Prací prostředek a přísady				Max. nastavení (Kg) cyklus trvání	
					před pírka	Praní	Bělení	změkčov ač		
	Barevná bavlna (2): nepatrně znečištěné bílé a barevné jemné prádlo.	40°	1600	•		•	•	•	11	Na displeji je možné kontrolovat dobu trvání cyklu praní.
	Odolné syntetické materiály	60°	800	•		•	•	•	5	
	Odolné syntetické materiály	40°	800	•		•	•	•	5	
	Bílé prádlo	60°	1600	•		•		•	6	
	Barevné (3)	40°	1600	•		•	•	•	6	
	Tmavé	30°	800	•		•		•	6	
	Wool Platinum Care: vlna, kašmír, atd.	40°	800	•		•		•	2,5	
	Velmi jemné prádlo	30°	0	•		•		•	1	
	Antialergenní	60°	1600	•		•		•	6	
	Máchání	-	1600	•			•	•	11	
	Ždímání a odčerpání	-	1600	•					11	
	Praní&Sušení	30°	1600	•		•		•	1	
	Sušení bavlny	-	-	•					7	
	Sušení vlny	-	-	•					2,5	
	Sušení syntetiky	-	-	•					5	
	Hygienická předpírka bavlna (Přidejte prací prostředek do příslušného dávkovače).	90°	1600	•	•	•		•	11	
	Bavlna (1): nadměrně znečištěné bílé a barevné (stálé) prádlo.	60° (Max. 90°C)	1600	•		•	•	•	11	

Délka cyklu zobrazená na displeji nebo ve vaší brožurě představuje pouze odhad a je vypočítána podle předpokládaných pracovních podmínek. Skutečná doba se může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou teplota vody a tlak, množství použitého pracího prostředku, množství a typ vloženého prádla, rozdělení výkonu a zvolené funkce praní.

(*) Poznámka: 10 minut po STARTU přepočítá čas, který zbývá do konce pracího cyklu na základě naplnění uvnitř. Tato hodnota bude poté znázorněna na displeji.

Pro všechny zkušební ústavy:

1) Cyklus praní v souladu s předpisem EN 50229: nastavte cyklus praní s teplotou 60°C.

2) Cyklus dlouhého praní pro bavlnu: nastavte cyklus praní s teplotou 40°C.

3) Cyklus dlouhého praní pro bavlnu: nastavte cyklus praní s teplotou 40°C.

4) Cyklus dlouhého praní pro syntetiku: nastavte cyklus praní s teplotou 40°C.

Volby praní

Super mytí

Tato volba umožňuje vysoce výkonné praní a to díky většímu množství vody použité v počáteční fázi pracího cyklu společně s delší dobou trvání. Tento program je vhodný zejména pro odstranění odolných skvrn. Je možné použít s bělidlem i bez něj. Pokud si přejete prádlo vybělit, vložte do oddělení zásobníků (3) speciální dávkovač 1. Při nalití bělidla dbejte na to, abyste nepřekročili maximální hladinu vymezenou na prostředním ukazateli (viz nákres). **Pro bělení prádla bez uskutečnění celého pracího cyklu** je zapotřebí nalít bělidlo do speciálního dávkovače 3, zvolit cyklus

„Máchání“ a aktivovat volbu „Super Wash“ .

! Není možné použít společně se symboly



• Máchání navíc

Zvolením této volby se zvýší účinnost máchání a je zajištěno optimální odstranění pracího prostředku. Tento program je vhodný zejména pro lidi, jejichž kůže je precitlivělá na prací prostředky.

Doporučujeme vám tuto volbu použít tehdy, pokud je pračka zcela naplněná, nebo tehdy, kdy je nezbytné použít velké množství pracího prostředku.

! Není možné použít společně se symboly



Snadné žehlení

Výběrem této volby budou prací a odstředovací cykly upraveny tak, aby nedocházelo k přílišnému pomačkání prádla.

Na konci pracího cyklu se bude buben pračky pomalu otáčet. Kontrolky pro „Snadné žehlení“ a „START/PAUSE“ budou blikat. Pro ukončení cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE nebo tlačítko „Snadné žehlení“.

! Není možné použít společně se symboly



Poznámka: Pokud chcete také spustit sušící cyklus, můžete ho spustit pouze s programem „Žehlení“.



Časově úsporný program

Pokud nastavíte tuto volbu, bude doba pracího cyklu snížena o 50%-50% v závislosti na zvoleném cyklu, který tímto zaručuje úsporu vody a spotřebované energie. Tento cyklus použijte pouze pro lehce zašpiněné prádlo.

! Není možné použít společně se symboly



Prací prostředky a prádlo

Detergent

Druh a množství požadovaného pracího prostředku závisí na typu látky, kterou se chystáte prát (bavlna, vlna, hedvábí atd.), barvě, teplotě praní, míře zašpinění a tvrdosti vody v místě, ve kterém žijete.

Dodržováním doporučeného dávkování zabráníte zbytečnému plýtvání a znečištění životního prostředí: ačkoli jsou prací prostředky biologicky odbouratelné, přesto obsahují látky, které negativně ovlivňují přírodní rovnováhu. Doporučujeme vám držet se následujících pokynů:

- pro bavlněné prádlo a pro předpírku použijte práškové prací prostředky.
- pro jemné bavlněné prádlo a pro všechny prací cykly při nízké teplotě použijte tekuté prací prostředky.
- pro vlnu a hedvábí použijte jemné tekuté prací prostředky. Před zahájením praní nalijte prací prostředek do určené přihrádky – nebo dávkovač umístěte přímo do bubnu pračky. V druhém případě nebude možné vybrat cyklus pro praní bavlny s předpírkou

! Nepoužívejte prostředky určené k ručnímu praní, protože přilíší pěni.

Příprava prádla

- Před naplněním pračky prádlo protřepejte.
- Prádlo roztříďte podle druhu tkaniny (symbol je umístěn na visačce) a barvy. Ujistěte se, že jste oddělili barevné prádlo od bílého.
- Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
- Nepřekračujte povolenou náplň stanovenou v oddílu „Tabulka pracích cyklů“, která se vztahuje na hmotnost suchého prádla.

Kolik váží Vaše prádlo?

1 prostěradlo	400-500 g
1 povlak na polštář	150-200 g
1 ubrus	400-500 g
1 župan	900-1 200 g
1 ručník	150-250 g
1 džíny	400-500 g
1 košile	150-200 g

Doporučení pro správné praní:

Bílé prádlo: tento cyklus  použijte k praní bílého prádla. Program je určen k uchování jasu bílého prádla po dlouhou dobu.

Pokud je zvolená funkce sušení, sušící program se automaticky aktivuje na konci pracího programu, tento program má stejné výhody jako sušení pod širým nebem, navíc zabraňuje zažloutnutí, ztrátě bělosti a přítomnosti prachu a pylu. Program sušení může být vybrán v základní úrovni.

Barevné: tento cyklus  použijte k praní barevného prádla. Tento program je vyvinutý pro dlouhodobé rozjasnění barev.

Tmavé: Pro praní tmavě zbarveného oblečení použijte program . Tento program je vyvinutý pro dlouhodobé udržení krásných tmavých barev. Doporučujeme používat pro nejlepší výsledky při praní tmavého oblečení tekuté prací prostředky.

Když zvolíte funkci sušení, na konci pracího cyklu se automaticky spustí jemné sušení, které zachovává barvu oděvů. Na displeji se zobrazí program „na ramínko“.

Max. naložení 3 kg.

Vlna: prací program na vlnu pro pračku-sušičku Hotpoint-Ariston byl schválen společností Woolmark pro praní vlny a oděvů určených pro ruční praní za předpokladu, že oděvy se budou prát podle pokynů na visačce oděvu a dle určení výrobce. Hotpoint-Ariston je první pračka, která je schválena společností Woolmark s ohledem na prací výkon, spotřebu energie a vody, pro oblečení Care-Platinum (jemná péče).



(M1135)

Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii je Woolmark certifikovanou obchodní značkou.

Velmi jemné prádlo: program 10 použijte k praní velmi jemného prádla s kamínky nebo filtry.

Doporučujeme otočit prádlo před praním naruby a vložit malé předměty do speciálního pytlíku na praní jemného prádla. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte na jemné prádlo tekutý prací prostředek.

Na praní hedvábného prádla a záclon zvolte program a následně funkci ; spotřebič ukončí cyklus, když bude prádlo namočené a začne blikat kontrolka .

Pro vypuštění vody, tak abyste prádlo mohli vyndat, stiskněte tlačítko START/PAUSE nebo tlačítko .

Při výběru podle doby sušení, kdy se sušení aktivuje po ukončení pracího cyklu pro jemné prádlo, jednoduše se zvolí kontrola teploty a spotřeba vody.

Doporučené doby trvání jsou:

1 kg syntetického prádla → 160 min

1 kg syntetického a bavlněného prádla → 180 min

1 kg bavlněného prádla → 180 min

Stupeň sušení závisí na naložení a materiálové složení oblečení.

Antialergenní použijte program 7 k odstranění hlavních alergenů jako jsou pyly, roztoči a kočičí a psí chlupy.

Praní & Sušení  je určené k rychlému praní nepatrně znečištěného prádla. Tento program se může používat pro praní a sušení prádla o množství od 1 kg doba trvání maximálně 45 minut.

K dosažení optimálních výsledků, použijte tekutý prací prostředek a ošetřete manžety, límce a skvrny.

Odolné skvrny: odolné skvrny je vhodné ošetřit před praním pomocí pevného mýdla a použít cyklus „Bavlna“ s předpírkou.

Systém vyvážení zatížení

Proto, abyste se před každým odstředováním vyvarovali vibrací a rovnoměrně rozprostřeli náplň, je nezbytné, aby se buben průběžně otáčel při rychlosti, která mírně převyšuje rychlost otáček při praní. Pokud není ani po několika pokusech prádlo správně vyvážené, pračka odstředuje při nižších otáčkách. Pokud je prádlo nadměrně nevyvážené, pračka provede proces rovnoměrného rozložení namísto odstředování. Pro lepší rozložení a vyvážení prádla doporučujeme praní malých a větších oděvů dohromady.

Bezpečnostní opatření a doporučení

! Pračka byla navržena a vyrobena v souladu s platnými mezinárodními bezpečnostními předpisy. Následující informace se poskytují z bezpečnostních důvodů a měly by se tudíž pečlivě přečíst.

Obecná bezpečnost


- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost..
Dohlédněte, aby si děti se spotřebičem nehrály.
 - Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
 - Prádlo které je znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem a odstraňovačem vosku je nutné před sušením v sušičce vyprat v horké vodě s větším množstvím pracího prášku.
 - Látky jako jsou gumové pěny (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé textilie, gumové podpěry a povlaky nebo polštáře vycpané pěnovou gumou by se neměly sušit v sušičce.
 - Aviváže nebo podobné výrobky, používejte dle návodu.
 - Závěrečná část sušicího programu probíhá bez ohřevu (program ochlazení) aby bylo zajištěno že se prádlo vlivem sušení nepoškodí.
- VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte sušičku před koncem sušicího cyklu, jinak musíte rozprostřít všechno prádlo tak aby vychladlo.
- Tento spotřebič byl navržen pro použití pouze v domácnostech.
- Spotřebiče se nedotýkejte mokřýma rukama a nohama, ani když jste naboso.
- Netahejte za napájecí kabel, když odpojíte spotřebič z elektrické zásuvky. Podržte zásuvky a zatáhněte.
- Nedotýkejte se odtékající vody, protože může být horká.
- Dvířka nikdy neotvírejte násilím. Mohlo by dojít k poškození mechanismu bezpečnostního zámku, který má předcházet náhodnému otevření.
- Když se zařízení porouchá, nedotýkejte se za žádných okolností vnitřních částí v zařízení ve snaze provést sami opravu.
- Děti držte vždy v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, když je v provozu.
- V případě potřeby přemístěte pračku za pomoci dvou nebo tří osob. Věnujte celé operaci zvláštní pozornost. Nikdy se o to nepokoušejte sám, protože pračka je velice těžká.
- Před naplněním pračky prádlem se ujistěte, zda je buben prázdný.
- V průběhu sušení mohou být dvířka velmi horká.
- Nepoužívejte zařízení na sušení oděvů které byly čištěné pomocí hořlavých rozpouštědel (např. trichloretylen).
- Nesušte v sušičce molitan a podobné elastomery.

- Ujistěte se, že je přívod vody během sušení zapnutý.

Likvidace

- Při likvidaci obalového materiálu: dodržujte místní předpisy, aby mohly být obalové materiály recyklovány.
- Evropská směrnice 2002/96/EC ohledně Odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) uvádí, že domácí spotřebiče by se neměly odstraňovat za využití normálního cyklu tuhého komunálního odpadu. Opatřebená zařízení by se měla sbírat odděleně, aby se optimalizovaly náklady na znovupoužití a recyklaci materiálů ve stroji při zabránění potenciálních škod na atmosféře a veřejném zdraví. Přeskrtnutá popelnice je vyznačená na všech výrobcích, aby vlastníkoví připomněla jeho závazek ohledně odděleného sběru odpadu. Pro více informací spojených se správnou likvidací domácích spotřebičů by měli jejich majitelé kontaktovat příslušné místní úřady nebo svého prodejce.


Manuální otevření dvířek pračky

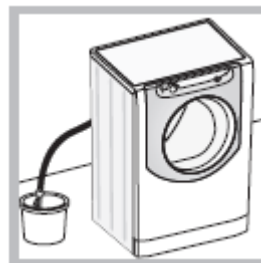

V případě, že není možné otevřít dvířka pračky v důsledku výpadku elektřiny, a vy nezbytně potřebujete vyndat prádlo, Postupujte následovně:

- vyndejte zástrčku ze zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je hladina vody uvnitř zařízení nižší, než je


úroveň otevření dvířek. V opačném případě vypusťte přebytečnou vodu vypouštěcí hadicí a zachyťte ji do nádoby, jak je znázorněno na obrázku.

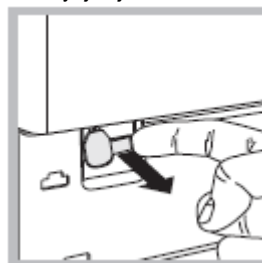

- odstraňte výklopný kryt v nižší přední části pračky (viz na další straně).

- vytáhněte kryt směrem k sobě způsobem znázorněným na nákrese tak dlouho, dokud není táhlo uvolněné z polohy pro zablokování. Táhněte směrem dolů dokud neuslyšíte cvaknutí, které označuje, že došlo k odblokování dveří.

- dvířka otevřete, a pokud to není možné, celý postup znovu opakujte.

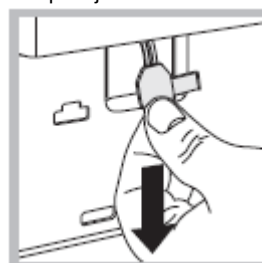

- umístěte zpět kryt, ujistěte se, aby háčky zapadly bezpečně na místo, než ho zatlačíte ke spotřebiči.

Péče a údržba


Odpojení přívodu vody nebo elektrické energie

- Po každém cyklu praní zavřete vodovodní kohoutek. Tímto zamezíte opotřebení hydraulického systému pračky a pomůžete zabránit nežádoucímu úniku vody.
- Při čištění přístroje a v průběhu jeho údržby je nezbytné vytáhnout zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.

Čištění pračky

Vnější části a gumové součásti spotřebiče je možné čistit pomocí hadříku namočeného do vlažné mýdlové vody. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní přípravky.

Čištění zásuvky se zásobníkem na prací prostředek

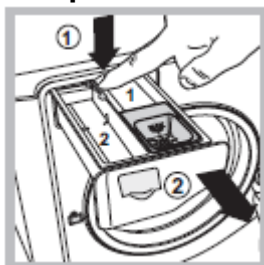

Pro odstranění dávkovače, stiskněte páčku (1) a vytáhněte jej směrem k sobě (2) (viz nákres). Umyjte jej pod proudem vody. Tento druh vyčištění je třeba vykonávat pravidelně.

Péče o buben pračky


- Dvířka nechte vždy pootevřena tak, abyste zabránili tvorbě nepříjemného zápachu.

Čištění čerpadla


Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem, které nevyžaduje žádnou údržbu. Někdy mohou do ochranné předkomory na spodní straně čerpadla spadnout malé objekty (jako například mince nebo knoflíky).

! Ujistěte se, zda cyklus praní skončil, a pračku odpojte.

Do předkomory se dostanete takto:

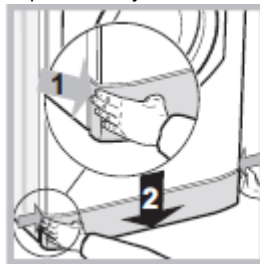

1. odstraňte krycí panel na přední straně pračky tím, že nejdříve zatlačíte na střed a poté jej stlačíte směrem dolů tak, dokud jej zcela neodstraníte (viz nákresy).

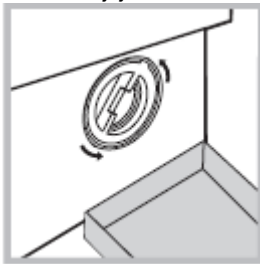

2. pod kryt umístit nádobku, která zachytí vytékající vodu (přibližně 1,5 l) (viz nákres).

3. otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte víčko (viz nákres).

4. pečlivě vyčistěte vnitřek;

5. znovu našroubujte víčko;

6. umístěte zpět kryt, ujistěte se, aby háčky zapadly bezpečně na místo, než ho zatlačíte ke spotřebiči.

Kontrola přívodní hadice vody

Kontrolujte přívodní hadici alespoň jednou ročně. Pokud jsou na ní nějaké praskliny, okamžitě ji vyměňte: v průběhu cyklu praní je tlak vody vysoký a prasklá hadice by se mohla snadno roztrhnout.

Lokalizace poruch

Může se stát, že vaše pračka-sušička nebude fungovat. Předtím, než zavoláte středisko technické podpory (viz „Asistence“), ujistěte se, zda není možné vyřešit problém snadno pomocí seznamu níže.

Závada:	Možná příčina/řešení:
Pračku-sušičku nelze zapnout.	• Přístroj není řádně zapojen do zásuvky, či není zapojen tak, aby byl vytvořen potřebný kontakt. • Přerušení dodávek elektřiny v domě.
Cyklus praní nelze spustit	• Dvířka nejsou správně zavřena. • Nestiskli jste tlačítko START/PAUZA. • Neotevřeli jste vodovodní kohoutek. • Byla nastavena funkce opožděný start.
Nedochází k napouštění vody do pračky se sušičkou.	• Přívodní hadice není zapojená ke kohoutku. • Hadice je ohnutá. • Neotevřeli jste vodovodní kohoutek. • Ve vodovodním řadu není voda. • Tlak je příliš nízký. • Nestiskli jste tlačítko START/PAUZA.
Dvířka pračky se sušičkou zůstávají uzamčena.	• Pokud jste zvolili tuto volbu , pak se bude buben pračky na konci programu pomalu otáčet. Pro dokončení cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE nebo tlačítko volby .
Dochází k nepřetržitému napouštění a vypouštění vody.	• Odtoková hadice není umístěná ve výšce 65 – 100 cm nad podlahou (viz „Instalace“). • Volný konec hadice je pod vodou (viz „Instalace“). • Pokud je byt ve vyšším patře, může vzniknout problém s odvodňováním, což způsobí nepřetržité napouštění a vypouštění pračky. V obchodech je možné zakoupit speciální protisifónové ventily zabráňující vypouštění. • Kanalizace nemá odvědušňovací potrubí.
Pračka-sušička nevypouští nebo neodstředí	• Cyklus praní neobsahuje vypouštění: Pro některé prací cykly je nezbytné zahájit fázi vypouštění manuálně. (viz „Prací cykly a volby“). • Je zvolená funkce „Snadné žehlení“ pro dokončení pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE (viz „Prací cykly a volby“). • Přívodní hadice je příliš ohnutá (viz Instalace). • Odtoková hadice je ucpaná.
Během odstředování je možné pozorovat silné vibrace.	• Buben nebyl během instalace správně odblokován (viz „Instalace“). • Pračka není vyrovnána do vodorovné polohy (viz „Instalace“). • Pračka je natěsněna mezi skříně a stěny (viz „Instalace“). • Náplň je nevyrovnaná (viz „Prací prostředky a prádlo“).
Pračka-sušička teče.	• Přívodní hadice není dostatečně našroubovaná (viz „Instalace“). • Dávkovač pracího prostředku je zablokovaný (pro jeho vyčištění konzultujte „Péče a údržba“). • Přívodní hadice není správně připojena (viz Instalace“).
Ikony odpovídající „Fázi v chodu“ rychle bliká společně s kontrolkou ZAPNUTO/VYPNUTO.	• Vypněte pračku a odpojte ji, počkejte cca 1 minutu a opět ji zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Středisko technické podpory.
Příliš mnoho pěny.	• Použili jste nevhodný prací prostředek (měl by obsahovat text „určeno pro praní v pračkách“ nebo „ruční praní a praní v pračkách“, atd.). • Použili jste příliš mnoho pracího prostředku.
Dvířka pračky se sušičkou zůstávají uzamčené.	• Manuálně proveďte odblokování pračky (viz „Opatření a důležité tipy“)
Pračka-sušička nesusí.	• Přístroj není řádně zapojen do zásuvky, či není zapojen tak, aby byl vytvořen potřebný kontakt. • Došlo k výpadku proudu. • Dvířka nejsou správně zavřena. • Byla nastavena funkce opožděný start. • SUŠENÍ je v pozici OFF.

Podpora

Předtím než zavoláte asistenci:

- Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz „Lokalizace poruch“).
- Opětovně uveďte do chodu prací cyklus s cílem ověřit si, zda byla porucha odstraněna.
- Není-li to takový případ, kontaktujte autorizované Středisko technické podpory.

! Pokud byla pračka nesprávně nainstalována či chybně použita, budete muset za výjezd zaplatit.

! Vždy požadujte pomoc autorizovaného technika.

Následující informace mějte po ruce:

- typ problému;
- model spotřebiče (Mod.);
- Sériové číslo (S/N).

Výše uvedené informace jsou specifikovány na typovém štítku nacházejícím se na zadní straně pračky.

! Poznámka: Pro vystoupení z režimu "Demo" stiskněte a podržte ve stejný moment dvakrát tlačítka "ON/OFF"  a "START/PAUSE" , a to alespoň po dobu 3 sekund.