


Rychlý průvodce pro první použití vysavače


A Quick guide to the first use of your robot

eta **FELIX**

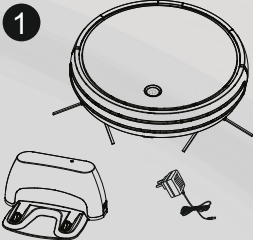


Vysavač, nabíjecí stanici, napájecí adaptér a dálkový ovladač vyjměte z balení.

Remove the Robot, Charging Station, Mains Power Adaptor and Remote Control from the packaging.

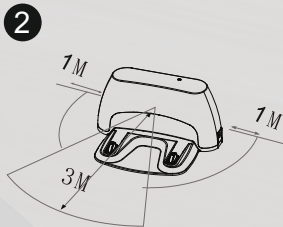


Nabíjecí stanici umístěte ke stěně. Odstraňte překážky v zobrazeném dosahu.

Place the charging station against a wall. Check for obstacles in the range indicated.

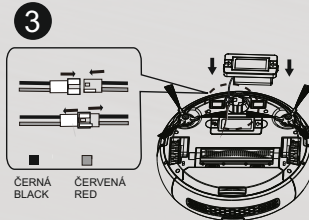


Připojte konektor akumulátoru ke konektoru ve vysavači; poté zatlačte blok akumulátoru do jeho uložení.

Connect the terminal of the battery pack to the machine; then press the battery pack into the battery box.

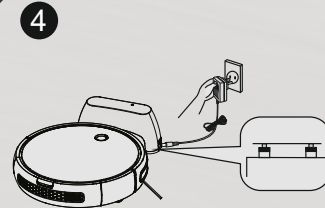


Adaptér zapojte do elektrické sítě a jeho konektor do nabíjecí stanice. Před prvním použitím vysavač nabíjejte min. 5 hodin.

Plug in the mains power adaptor and connect it to the charging station. Charge robot at least 5 hours before first use.

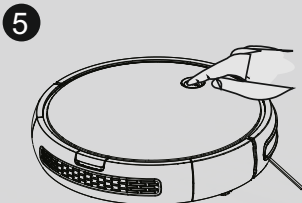

Zapnutí provedete dlouhým stiskem (4 sek.) hlavního spínače. Opětovným krátkým stisknutím aktivujete automatický úklid.

To switch on, press the control button for 4 sec. Short-press the button again for activating auto cleaning mode.

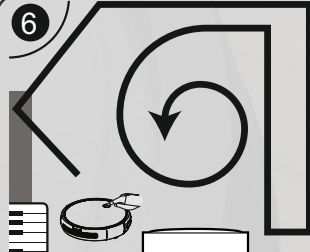


V režimu úklidu AUTO vysavač automaticky volí nejlepší cestu pro úklid Vaší místnosti.

Selecting the AUTO cleaning mode, automatically calculates the best path to fully clean your room.



Pro ovládání všech funkcí, nebo k vlastním řízení pohybu vysavače, použijte dálkový ovladač.

Use the remote control to activate all the functions or to manually control the robot.

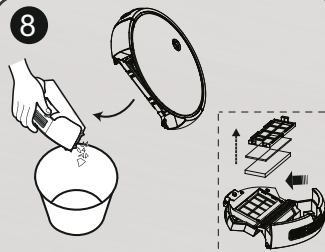

Pro optimální výkon vyprázdněte po každém použití zásobník na nečistoty a vyčistěte filtery.

For optimum performance, empty the dust container and clean the filter after every use.



Používání hlavního spínače
Control button usage

